



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

B.T.S. Analyses de Biologie Médicale

E3 – U3

Sciences physiques et chimiques

SESSION 2015

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (Cirulaire n°99-186, 16/11/1999).
- Tout autre matériel est interdit.

Document à rendre avec la copie :

Annexes 1, 2..... Page 9/9

La clarté des raisonnements, la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies.

Le sujet est composé de 2 exercices indépendants. Chaque exercice comporte des parties indépendantes les unes des autres.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet se compose de 9 pages, numérotées de 1/9 à 9/9.


BTS Analyses de Biologie Médicale		Session 2015
E3 – U3 : Sciences physiques et chimiques	Code :15ABE3SPC1	Page : 1/9

La physique et la chimie sont des disciplines qui ont contribué pleinement aux succès enregistrés ces dernières années en matière de dépistage et de lutte contre le cancer.

Exercice I : Observation de cellules cancéreuses par fibroscopie (8,5 points)

Les cellules cancéreuses se distinguent des cellules saines de plusieurs manières : en particulier, la fluorescence des cellules malades n'est pas la même que celle des cellules normales. Au laboratoire, un prototype a été développé en collaboration avec des médecins afin de pouvoir illuminer avec de la lumière UV des cellules de la vessie : la fluorescence collectée via une fibre optique permet alors de faire un diagnostic médical.

Extrait d'une brochure sur le laser www-galilee.univ-paris13.fr

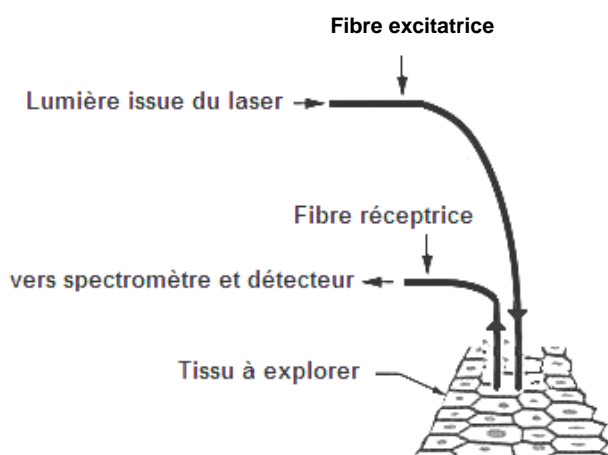

La technique décrite ici se base sur la capacité qu'ont les molécules de tryptophane et de NADH (forme réduite de la nicotinamide adénine dinucléotide) d'émettre une fluorescence respectivement à 360 nm et à 440 nm lorsqu'elles sont excitées par une radiation de longueur d'onde 308 nm. Le dessin ci-contre décrit le principe d'observation : le fibroscope utilisé est constitué d'un ensemble de fibres optiques, les fibres excitatrices et les fibres réceptrices.

Les fibres excitatrices éclairent le tissu avec la radiation d'excitation produite par un laser. Les fibres réceptrices guident la lumière émise par le tissu vers un spectrophotomètre puis un détecteur permettant d'enregistrer le spectre correspondant. Le spectre obtenu

permet de déterminer le rapport $R = \frac{I_{360}}{I_{440}}$ entre les intensités de fluorescence obtenues à

360 nm et à 440 nm. On estime que si ce rapport est inférieur à 1 le tissu est sain alors que s'il dépasse largement 2, le tissu est tumoral.


Partie 1 : éclairage des tissus via la fibre optique excitatrice

1.1 Le rayonnement laser est qualifié de lumière monochromatique. Définir ce terme.

1.2 La longueur d'onde de 308 nm choisie pour éclairer le tissu via la fibre optique excitatrice est-elle cohérente par rapport à l'extrait de brochure sur le laser ci-dessus ?

On s'intéresse ici au cas de la fibre à saut d'indice. Une telle fibre optique est constituée d'un cœur en verre d'indice optique n_c entouré d'une gaine d'indice optique n_g . La propagation de la lumière dans la fibre peut se modéliser par les lois de la réfraction. Le schéma ci-dessous modélise le trajet d'un rayon lumineux dans la fibre. Le cœur possède un indice n_c qui vaut 1,62 et la gaine possède un indice n_g qui vaut 1,51. On considère que l'indice optique de l'air vaut 1,00.

On s'intéresse à ce qui se passe au niveau des points A et B dans le cas où l'angle d'incidence i_1 vaut 40° .

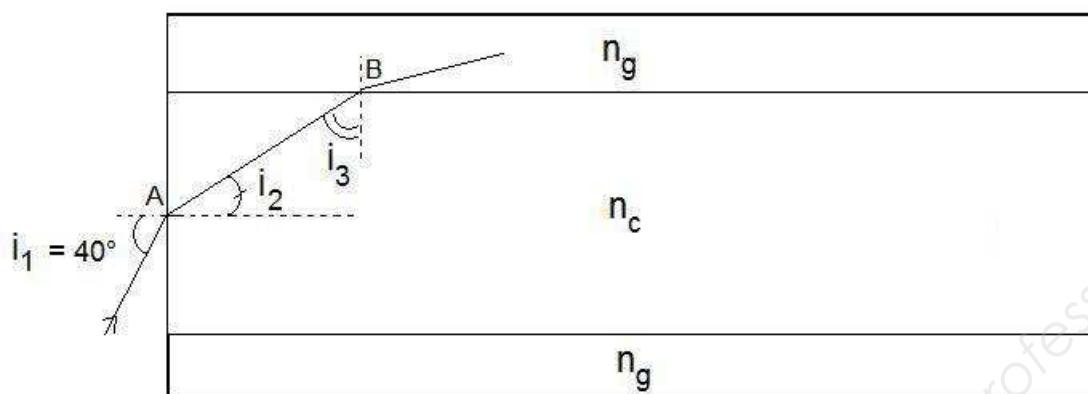

Les valeurs des angles ne sont pas respectées sur le schéma

1.3 Rappeler les lois de Snell-Descartes relatives à la réfraction.

1.4 Calculer la valeur de l'angle i_2 .

1.5 Montrer que l'angle i_3 a pour valeur environ 67° .


Pour que le rayon qui arrive en B reste dans le cœur de la fibre, il faut qu'il y subisse une réflexion totale.

1.6 Expliquer pourquoi en arrivant sur le point B, le rayon lumineux arrivant avec l'incidence i_3 précédente peut passer dans la gaine.

L'angle d'incidence limite i_L en B, c'est-à-dire l'angle au-delà duquel la réflexion est totale, est alors calculé en considérant que le sinus de l'angle réfracté dans la gaine vaut 1,0.

1.7 Montrer que dans le cas de la fibre étudiée la valeur de l'angle d'incidence limite i_L est située entre 68 et 69° .

On définit l'ouverture numérique (ON) de la fibre comme le sinus de l'angle d'incidence dans la fibre qui engendre, dans le cœur de la fibre, un angle réfracté correspondant à l'angle limite au point B. L'angle i_{max} définit alors le demi-angle au sommet du cône d'acceptance de la fibre. On montre mathématiquement que $ON = \sin i_{max} = \sqrt{(n_c^2 - n_g^2)}$.

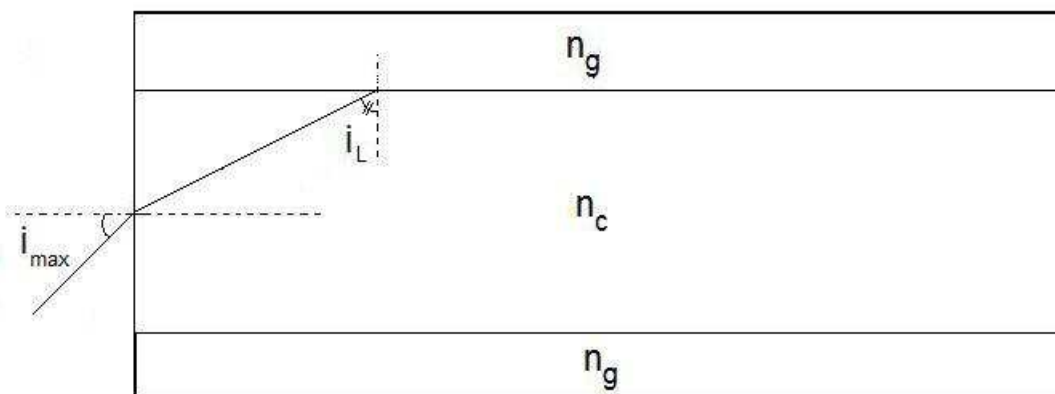

Les valeurs des angles ne sont pas respectées sur le schéma

1.8 Déterminer le demi-angle au sommet i_{\max} du cône d'acceptance de la fibre étudiée.

1.9 Ce résultat est-il cohérent avec la situation décrite dans les questions 1.4 à 1.6 ?

Partie 2 : exploitation du phénomène de fluorescence

On modélise de façon simple le mécanisme énergétique mis en jeu lors du phénomène de fluorescence moléculaire du tryptophane de la façon suivante : sans sollicitation extérieure la molécule de tryptophane est dans son état « fondamental » stable E_0 . Lorsqu'elle est soumise à un rayonnement de longueur d'onde $\lambda_1 = 308 \text{ nm}$, elle est excitée et portée dans un état d'énergie E_1 . Elle se désexcite sans émettre de radiation vers un état d'énergie E_2 , différent de E_0 , puis retourne depuis l'état d'énergie E_2 à l'état fondamental en émettant un rayonnement de longueur d'onde $\lambda_2 = 360 \text{ nm}$.


2.1 Placer sur le diagramme en **annexe 1 page 9/9 à rendre avec la copie**, au niveau des pointillés, les états d'énergie E_0 , E_1 et E_2 .

2.2 Représenter, sur ce diagramme, par des flèches repérées par ① et ② les transitions permettant :

- d'exciter la molécule vers l'état E_1 depuis l'état fondamental (flèche ①).
- de retourner à l'état fondamental depuis l'état d'énergie E_2 (flèche ②).

2.3 Préciser, sur ce diagramme, pour chacune des transitions précédentes s'il s'agit d'une absorption ou d'une émission de rayonnement.

L'exploration d'un tissu par la méthode décrite plus haut conduit à l'enregistrement du spectre suivant :

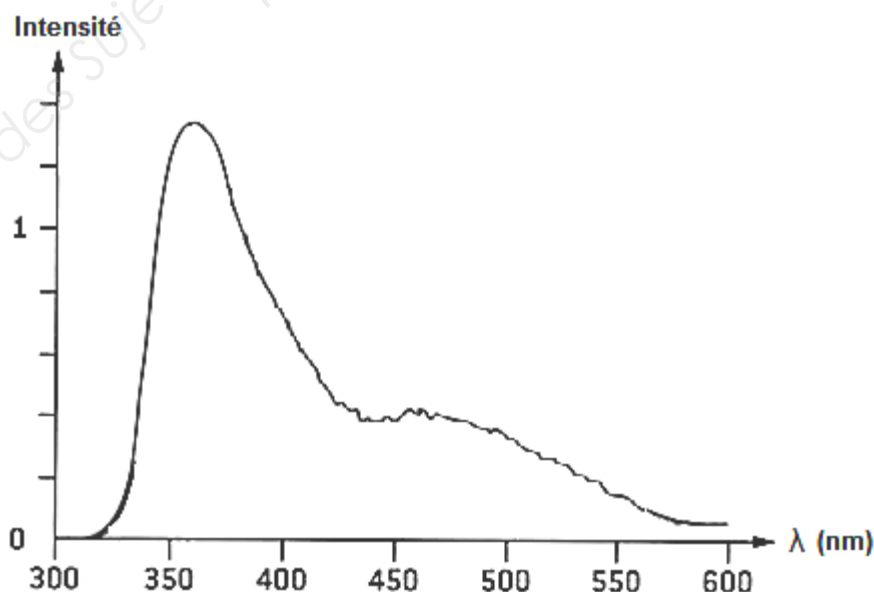

2.4 Le tissu exploré est-il sain ? Justifier clairement la réponse.

Exercice II : Dépistage du cancer du col de l'utérus par le test IVL (11,5 points)

Le Lugol® est un antiseptique iodé composé d'eau, de diiode (I_2) et d'iodure de potassium ($K^+ + I^-$). Il est utilisé pour le dépistage visuel (test IVL) de certains cancers du col de l'utérus. La solution utilisée est alors une solution à 1% en masse de diiode. Le professionnel de santé applique la solution de Lugol sur le col de l'utérus. Il examine ensuite à l'œil nu les changements de couleur sur le col.

Ce test s'explique par le fait que dans le Lugol®, le diiode forme en présence des ions iodure, des ions triiodure I_3^- . Ces derniers servent de révélateur du glycogène en induisant une coloration brun-acajou. Les ions I_3^- sont absorbés par l'épithélium pavimenteux de l'utérus. Ce dernier contient du glycogène alors que les lésions précancéreuses et les cancers n'en contiennent pas. Ces dernières apparaissent ainsi clairement.

Données :

• Règles de Gillespie :

Type de molécule AX_mE_n	Nombre total de doublets ($m+n$)	Figure de répulsion	Nombre de liaisons (m)	Forme des molécules
AX_2	2	Droite	2	Linéaire
AX_3	3	Triangle équilatéral	3	Triangle en V
AX_2E	3		2	
AX_4	4	Tétraèdre	4	Tétraèdre
AX_3E	4		3	Pyramide
AX_2E_2	4		2	en V
AX_5	5	Bipyramide trigonale	5	Bipyramide
AX_4E	5		4	en T
AX_3E_2	5		3	
AX_2E_3	5		2	Linéaire
AX_6	6	Octaèdre	6	Octaèdre
AX_5E	6		5	Pyramide
AX_4E_2	6		4	Carré

Dans le tableau ci-contre, les molécules sont répertoriées sous la formule générale AX_mE_n où A est l'atome central, X le symbole des doublets liants, en nombre m, et E celui des doublets non-liants, en nombre n.

• La loi de Beer-Lambert liant l'absorbance A d'une solution à la concentration molaire C de l'espèce absorbante s'écrit $A = \epsilon \times \ell \times C$ où ℓ la largeur de la cuve et ϵ est le coefficient d'extinction molaire.

• Le pourcentage massique en diiode de la solution de Lugol® s'exprime par $\frac{m_{I_2}}{m_{\text{solution}}} \times 100$

• Masse volumique d'une solution de lugol : $\rho_{\text{lugol}} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

• Masse molaire atomique : $M(I) = 127 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

• Potentiels standard d'oxydo-réduction :


Couple	I_3^- / I^- (aq)	I_2 / I^- (aq)	$S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$ (aq)
E° (en volt)	0,54	0,62	0,08

Partie 1 : diiode et glycogène


Le glycogène est un polymère du glucose ($C_6H_{10}O_5$)_n.

Les unités glucose sont liées par des liaisons osidiques α -1,4 (enchaînement 1-4, ci-contre) et forment des chaînes hélicoïdales sur lesquelles de courtes chaînes de même constitution se branchent par des liaisons osidiques α -1,6 (enchaînement 1-6, ci-contre).


Les ions triiodure se disposent en chaîne linéaire dans la partie centrale de l'hélice du glycogène. Le complexe ainsi formé est à l'origine de la coloration brun-acajou qui permet d'identifier le glycogène.

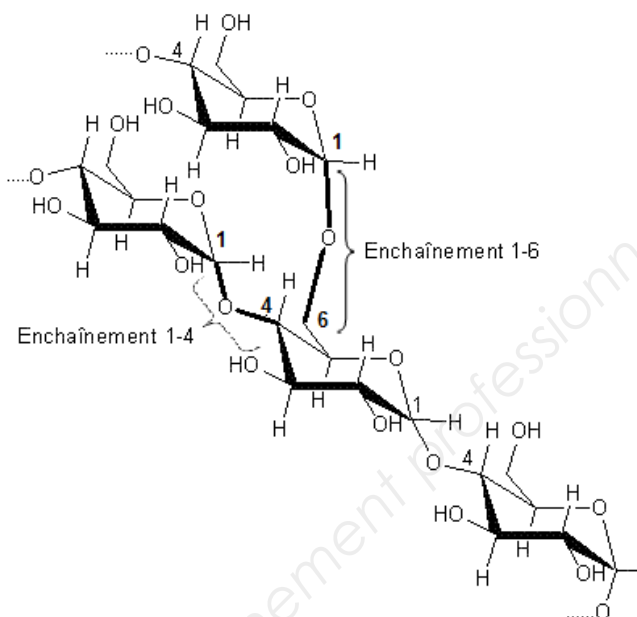

Dans le glycogène, le glucose n'est pas dans sa forme linéaire mais il est dans sa forme cyclique, l' α -(D)-glucopyranose que l'on peut représenter de la façon suivante :

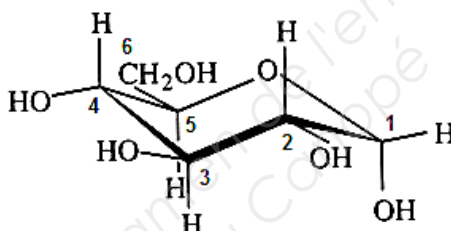


L'atome repéré par le numéro 1 est dit « carbone hémiacétalique » car son environnement correspond à celui d'un hémiacétal.



- 1.1. Quelles sont les fonctions organiques qui réagissent lorsque deux molécules conduisent à la formation d'un hémiacétal ? Préciser le nom de l'autre produit formé.
- 1.2. Expliquer comment les liaisons α -1,4 et α -1,6 observées dans le glycogène peuvent se justifier.

La solubilité du diiode dans le Lugol® et dans les solutions d'iodure de potassium s'interprète par la réaction totale d'équation bilan $I_{2(aq)} + I^-_{(aq)} = I_3^-_{(aq)}$.

- 1.3 Justifier le caractère spontané de cette réaction.
- 1.4 Une formule de Lewis possible pour représenter l'ion triiodure I_3^- est la suivante :



Justifier la partie en gras de la phrase : « **les ions triiodure se disposent en chaîne linéaire** dans la partie centrale de l'hélice du glycogène ».

Partie 2 : dosage d'une solution de Lugol® en vue d'un test IVL



On cherche à vérifier de deux manières différentes si une solution de Lugol® retrouvée au laboratoire est utilisable pour réaliser le test IVL, c'est-à-dire si elle contient 1% en masse en diiode.

A- Première méthode : titrage colorimétrique


Il est possible de doser les ions triiodure I_3^- présents dans le Lugol® en les faisant réagir avec des ions thiosulfate $S_2O_3^{2-}$. Pour cela, on prélève un volume $V_0 = 20$ mL de la solution de Lugol® que l'on titre, en présence d'empois d'amidon, avec une solution de thiosulfate de sodium ($2Na^+ + S_2O_3^{2-}$) de concentration $C = 0,10$ mol.L⁻¹. On observe l'équivalence lorsqu'on a versé un volume $V_E = 10$ mL de solution titrante.

2.1 Écrire l'équation bilan de la réaction de titrage.

2.2 Exploiter la valeur du volume équivalent pour montrer que la concentration des ions triiodure dans la solution de Lugol® dosée a pour valeur $C_{\text{Lugol}} = 2,5 \cdot 10^{-2}$ mol.L⁻¹.

B- Deuxième méthode : dosage spectrophotométrique

On dispose de cinq solutions aqueuses de diiode dans l'iodure de potassium de concentrations molaires apportées différentes. Les solutions prennent une coloration jaune-marron caractéristique des ions triiodure I_3^- formés entre le diiode I_2 et les ions iodure I^- . Ces solutions sont fabriquées de manière à ce que les ions iodure soient, comme dans le Lugol®, en excès par rapport au diiode. Dans ce cas, les quantités de matières de diiode introduit et d'ions triiodure formés sont égales.

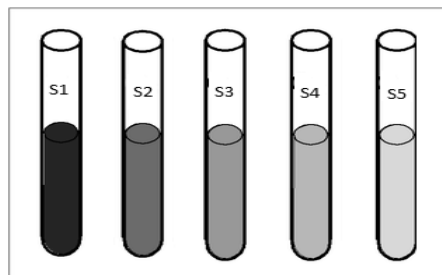

Parmi les espèces chimiques présentes, l'ion triiodure formé est la seule espèce colorée. On réalise la mesure de l'absorbance A de chaque solution avec un spectrophotomètre UV-visible. On obtient la courbe expérimentale en annexe 2 page 9/9 à rendre avec la copie.

Pour déterminer le titre en diiode du Lugol®, il est ici nécessaire de diluer 100 fois la solution de Lugol®. Sans modifier les réglages du spectrophotomètre, on mesure l'absorbance de la solution de Lugol® diluée et l'on obtient la valeur $A_{\text{Slugol}} = 0,084$.

2.3 Montrer que la valeur de $2,5 \cdot 10^{-2}$ mol.L⁻¹ annoncée à la question 2.2 pour la concentration des ions triiodure dans la solution de Lugol® est cohérente avec la valeur de l'absorbance A_{Slugol} . On fera apparaître clairement sur la courbe de l'annexe 2 page 9/9 le raisonnement graphique utilisé.

- 2.4** En s'aidant de l'extrait de la fiche technique du spectrophotomètre utilisé, donné ci-dessous, expliquer pourquoi il a été nécessaire de diluer la solution de Lugol®.


Plage de longueurs d'onde de mesure	de 190 à 1 100 nm
Affichage de la longueur d'onde	Unités de 0,1 nm
Réglage de la longueur d'onde	Unités de 0,1 nm (unités de 1 nm pour le balayage)
Précision de la longueur d'onde	± 1,0 nm
Lumière diffuse	Inférieure à 0,05 %
Système photométrique	Optique à faisceau unique
Plage de mesure d'absorbance	de -0,3 à 3,0
Précision photométrique	± 0,005 Abs (à 1,0 Abs) ± 0,003 Abs (à 0,5 Abs)

C- Analyse des résultats expérimentaux


- 2.5** La solution de Lugol® étudiée est-elle utilisable pour procéder au test IVL ? Argumenter la réponse. On se rappellera notamment que dans le Lugol® les ions iodure sont en excès par rapport au diiode introduit, relativement à la réaction $I_{2(aq)} + I^-_{(aq)} = I_3^-_{(aq)}$.

Annexe 1 :

Energie de la molécule

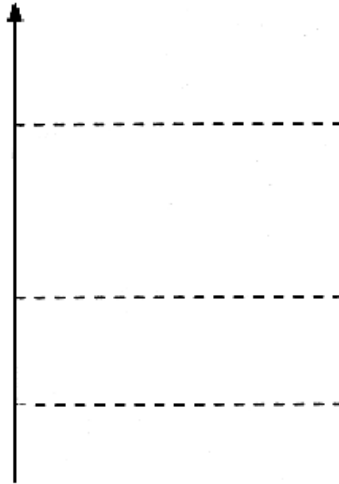

Annexe 2 : Absorbance en fonction de la concentration. $A = f(C)$

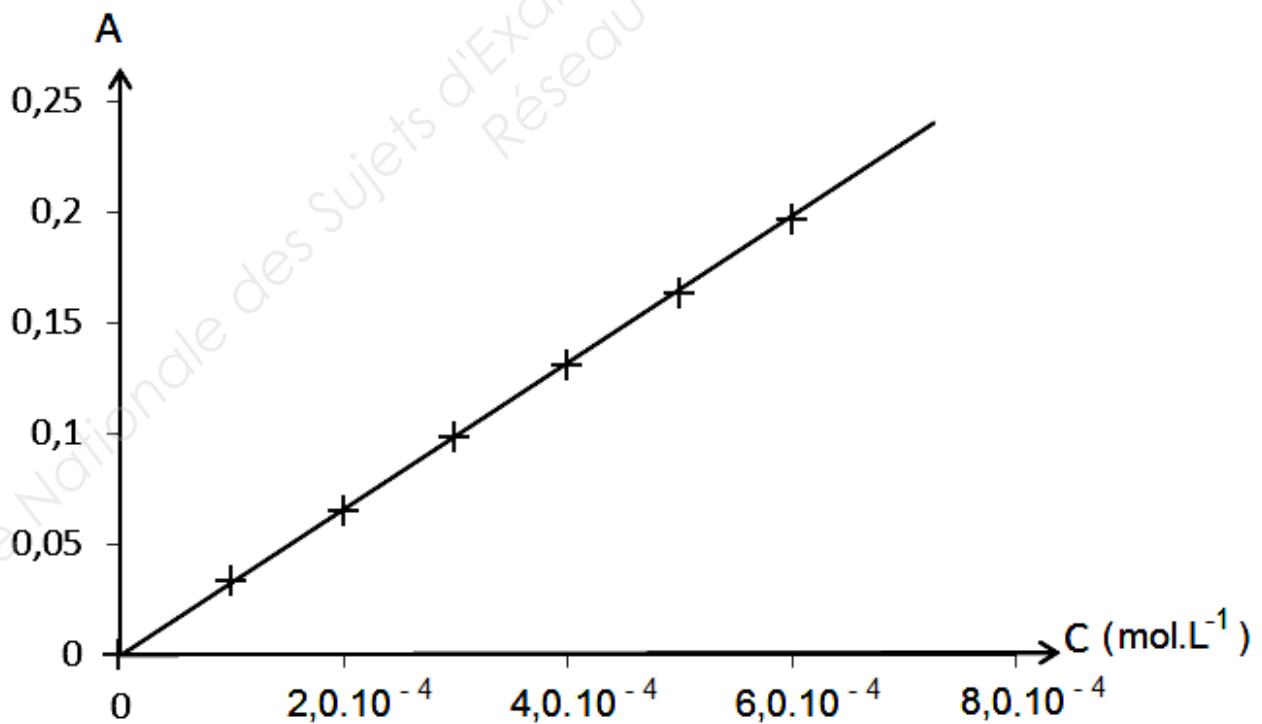

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.